

CONTENTS

- 02 안전한 사용을 위한 주의사항
- 04 부품 명칭 / 제품 규격
- 05 작동버튼 및 기능 안내
- 06 처음 사용 시 · 설치 방법
- 07 사용방법
- 10 세척 방법
- 11 수리를 의뢰하시기 전에 · A/S 서비스안내
- 12 제품보증서

TM-MN1FWH Instruction Manual

사용설명서(가정용 · 보증서 재중)

- 01 안전한 사용을 위한 주의사항(P.03) 을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 02 읽은 후에는 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 03 본 제품 구매 시 대한민국 법률이 적용되며, 대한민국 외에서 사용할 경우 A/S가 불가합니다.
- 04 본 제품의 사양은 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

<안전한 사용을 위한 주의사항>을 반드시 읽어 주십시오.

<안전한 사용을 위한 주의사항>을 반드시 지켜 주십시오.

주의사항은 다음과 같이 구분하고 있습니다.

⚠ 위험 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

⚠ 경고 표시사항을 위반한 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있습니다.

⚠ 주의 표시사항을 위반한 경우 상당한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있습니다.

⚠ 위험

사용 / 보관 / 세척

제품의 본체, 전원코드, 전원플러그를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.

제품 밑에 깔판, 방석, 전기 장판 등을 놓고 사용하지 마세요. (화재의 원인이 됩니다.)

제품과 가까운 곳에 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하거나 보관하지 마세요. (화재의 원인이 됩니다.)

직사광선 및 열기구와 가까운 곳에서 보관/사용하지 마세요. (화재 및 변형, 변색, 위험의 원인이 됩니다.)

싱크대, 욕실 등 제품에 물이 들어갈 수 있는 곳에서 설치, 사용하지 마세요. (누전 및 감전의 위험이 있습니다.)

⚠ 경고

전기 / 전원 / 콘센트

반드시 접지가 되는 정격 15A 이상의 교류 220V 전용 콘센트에서만 사용해 주십시오.

멀티탭 등의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 전용 콘센트를 사용해 주세요.

물 묻은 손으로 전원플러그를 빼거나 꽂지 마십시오.

전원플러그를 입으로 연결하거나 가공하지 마십시오.

제품의 틈이나 구멍에 젓가락, 스푼, 포크 등으로 찌르거나 이물질을 넣지 마십시오. (화재, 감전, 상해, 고장의 원인이 됩니다.)

사용 / 보관 / 세척

바닥이 평탄하고 내열성이 강한 곳에서 사용해 주십시오.

제품 본체와 전원 플러그를 미끄럽고 고온 다습한 탁자 위 혹은 모서리에 두지 마십시오.

어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오. (신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.)

취급에 익숙하지 않은 사람은 혼자 사용하지 마세요. (신체적 정신적인 불편을 겪거나 어린이 및 경형과 지식이 부족한 사람은 반드시 보호자와 함께 사용해야 합니다.)

사용 시 반드시 뚜껑을 닫은 후 사용해 주시고, 뚜껑이 제대로 닫혀있지 않으면 물을 따를 때 뚜껑이 쉽게 떨어질 수 있습니다 (상해 및 고장의 원인이 됩니다.)

기기를 세척할 때에는 커넥터를 제거한 후 세척해 주시고, 다시 사용할 때에는 커넥터 연결부위 (인입구)를 반드시 건조시킨 후에 사용해 주십시오.

보증 / 유무상 / AS

본 제품은 가정용이므로 상업적으로 사용하거나 설명서를 따르지 않아 발생된 문제에 대해서는 무상 수리 서비스를 제공하지 않습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

⚠ 주의

전기 / 전원 / 콘센트

제품이 정상적으로 작동되지 않을 시 전원플러그를 즉시 뽑아주십시오.

전원코드를無理하게 구부리거나 묶거나 잡아 당기지 마세요. 반드시 전원플러그를 잡고 뽑아 주세요. 전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나, 코드가 제품 바닥에 눌리지 않도록 주의하십시오. 제품의 전원코드가 테이블 위에 놓이지 않도록 하고, 발이 걸리지 않도록 주의하십시오. (화상 및 상해의 원인이 됩니다.)

장기간 제품을 사용하지 않거나 세척할 때 반드시 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오. 전원코드 손상 및 파손 시 수리 및 개조하지 마시고 A/S 및 대리점을 이용하시기 바랍니다.

사용 / 보관 / 세척

쌀통 및 다용도 선반 등에 제품을 놓고 사용하지 마세요. (증기가 배출되면 쌀통 및 다용도 선반이 변색, 변형 될 수 있습니다.)

전원코드가 틈새에 눌러져 손상되었을 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

제품 사용 시 온도가 높은 곳이나 불은 피해 주십시오.

유리 주전자 본체가 딱딱한 물체에 부딪치지 않도록 해야 합니다. (제품 파손의 원인이 됩니다.)

제품이 작동하고 있을 때 매우 뜨거우므로 유리 본체, 뚜껑에 접촉하지 않도록 주의하십시오. (화상의 원인이 됩니다.)

어린이들에게는 경미한 화상도 아주 위험할 수 있습니다. 어린이에게 주의를 주어 뜨거운 액체에 대한 주의 습관을 갖도록 해 주십시오.

물 끓일 시 증기가 나오는 부분을 만지거나 접근하지 마십시오. 증기에 의한 화상 우려가 있으므로 손이나 얼굴을 가까이하지 마세요. (화상을 입을 시 화상 부위를 즉시 찬물에 담고 필요한 경우 의사를 불러 도움을 청하거나 가까운 병원에 들러 속히 치료하세요.)

증기 배출구 위에 행주나, 덮개, 기타 일체의 물건을 올린 채 사용하지 마십시오. (제품 성능 저하 및 화재의 원인이 됩니다.)

제품을 냉장고에 넣지 마십시오. 습하지 않고 열지 않는 곳에서 보관해 주십시오.

장기간 제품을 사용하지 않을 경우 유리 주전자에 있는 물을 비워주십시오.

잘못된 방법으로 세척하지 마십시오. 사용설명서 외 다른 세척 방법을 사용하지 마시고 반드시 사용설명서 상 세척방법을 참고하여 세척해 주십시오.

물이나 식재료의 양이 최소량 표시(MIN ml) 이상, 최대량 표시(MAX ml) 이하로 유지되어야 합니다. 물이나 식재료를 최대량 이상으로 채울 시 물이 끓는 과정에서 넘칠 수 있습니다.

보증 / 유무상 / AS

제품 하자 및 가정용 용도로 사용한 제품만 보증서비스를 제공합니다.


(설명서상에 소개되어 있지 않은 방법으로 작동시켜 발생한 제품 고장 및 파손은 보증 서비스 범위에 포함되지 않습니다.)

제품을 세척하지 않아 고장 및 파손된 경우 역시 보증 서비스 범위에 포함되지 않습니다.

전원코드나 전원플러그가 손상되었을 때 사용을 중지하고, 고객센터로 문의하여 교환하거나 수리를 받으십시오.

기타

모든 제품을 엄격한 품질 기준으로 관리하기 위해 임의로 추출하여 검사를 진행하기 때문에 제품에 검사 흔적이 남아 있을 수도 있습니다.

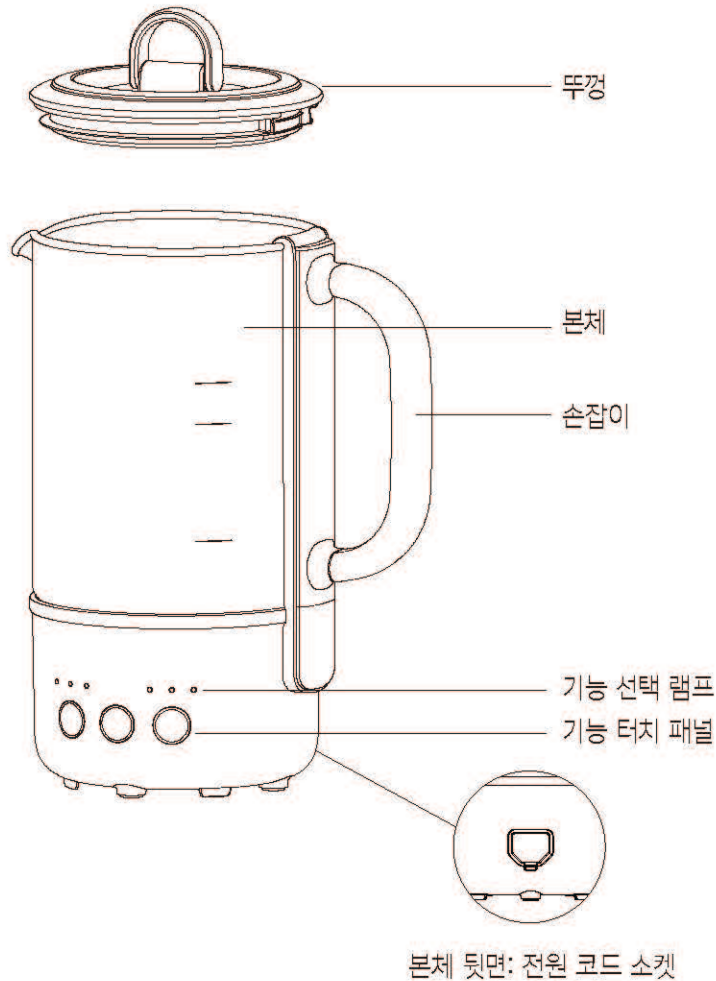

제품 규격

제품명칭	전기주전자	모델명	TM-MN1FWH
정격전압	220V~, 60Hz	제품중량	0.72Kg
정격입력	400W	제품 외형치수	158(L) x 102(W) x 229(H) mm
제품용량	0.6L		

버튼 기능 설명

HUROM

10 45 90 mins 40 60 100°C
○ ○ ○ ○ ○ ○



버튼명칭	시간/온도	기능 작동 방식	보온(작동 시)
시작/정지		1. 버튼을 짧게 눌러 티메이커 시작 혹은 정지 2. 2초간 길게 눌러 대기모드로 전환	
가열	40°C	40°C까지 빠르게 가열	60°C, 8시간
	60°C	60°C까지 빠르게 가열	
우림	100°C	끓을 때까지 빠르게 가열 주의: 내용물이 넘칠 수 있으므로 해당 기능으로 물 이외의 탕/액체를 가열하지 마십시오.	60°C, 8시간
	10 분	물이 끓은 뒤 약불 모드로 10분 작동	
	45 분	물이 끓은 뒤 약불 모드로 45분 작동	
	90 분	물이 끓은 뒤 약불 모드로 90분 작동	

주의

위 우림시간은 물이 끓기 시작하는 시점부터의 시간으로, 물을 끓이는 시간은 포함되지 않습니다.

보온기능 사용방법

- 본 제품은 기본적으로 모드종료 후 8시간 동안 자동으로 보온을 유지하며, 램프 테두리에 불이 들어와 있으면 보온 중임을 의미합니다.
- 필요에 따라 다음과 같은 방법으로 자동 보온기능을 취소할 수 있습니다:
 1. 전원 플러그를 꽂아 전원을 연결하면 대기 상태가 됩니다.
 2. '우림' 버튼을 3초간 길게 눌러 길게 삐 소리가 들리면 자동 보온기능이 취소된 것입니다.
 3. 자동 보온기능을 다시 작동하려면 위의 조작을 다시 한 번 반복합니다.



비고

전원 연결 후 '우림' 버튼을 길게 3초간 눌러주지 않을 경우 자동 보온기능을 취소할 수 없습니다.

처음 사용시 · 설치 방법

처음 사용시


1. 제품을 사용하기 전에 겉과 안에 있는 포장재 및 스티커류를 모두 제거해 주십시오.
(스티커에 기재되어 있는 주의사항은 반드시 숙지하고 사용해 주십시오.)
 2. 본체에 적당량의 물을 넣고 가열 모드로 두세 차례 끓이고 버려주십시오.
본체 물기를 마른 수건을 이용하여 깨끗이 닦아 주십시오.
- ※ 물의 양이 최소량 표시(MIN 200ml) 이상, 최대량 표시(MAX 600ml) 이하로 유지되어야 합니다.

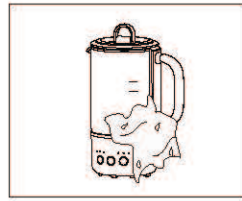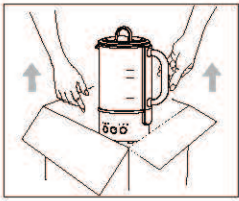

설치 방법




전원 코드를 티메이커 소켓에 꽂습니다.

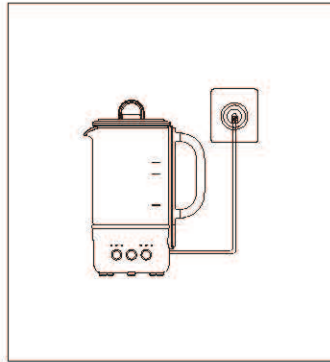

전원을 켭니다.


사용방법

사용방법

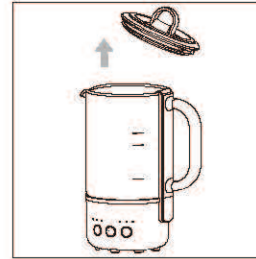

1. 본체 뚜껑을 엽니다.

본체 뚜껑을 위로 당겨 본체와 분리합니다.

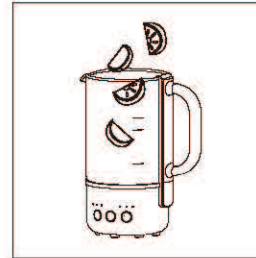


2. 내용물을 넣어 주십시오.



3. 본체에 적당량의 물을 넣어주십시오.


- 물과 식재료를 최대 수위 이상 또는 최저 수위 이하로 넣지 마십시오.
- 물을 지나치게 많이 넣으면 물이 끓어 넘칠 수 있습니다.
- 눌러 붙는 것을 방지하기 위해 '40°C' 기능 사용할 때를 제외하고는 우유를 티메이커에 직접 넣지 마십시오.

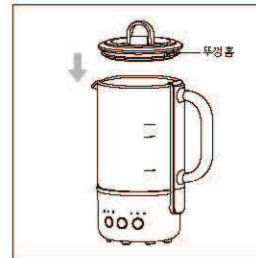

4. 뚜껑 닫기

- 그림과 같이 티메이커 본체 위에 뚜껑을 놓고 뚜껑의 패킹 홈이 손잡이에 알맞게 맞추어졌는지 확인하고 가볍게 눌러 뚜껑을 꼭 닫아줍니다.
- 뚜껑을 제대로 닫지 않으면 물을 따를 때 뚜껑이 쉽게 떨어집니다.


패널 조작 방법

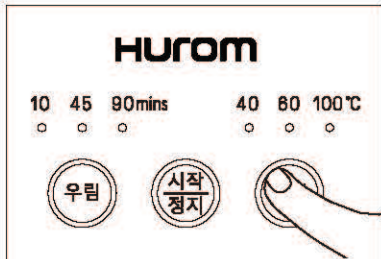

1. 기능 선택

전원을 켜 후 '가열' 버튼을 터치하여 가열 온도를 선택하거나 '우림' 버튼을 눌러 조리시간을 선택합니다.

이 때 선택한 기능 버튼의 테두리에 불이 들어오고 '시작/정지' 불이 깜빡입니다.

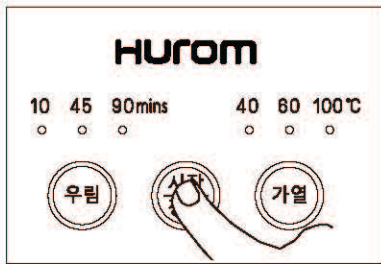

2. 기능 확인 및 시작

기능 선택 후 '시작/정지' 버튼을 눌러 기능을 확인하면 기계가 작동을 시작합니다.

이때 선택한 기능 버튼의 테두리에 불이 들어오고 '시작/정지' 불이 깜빡입니다.



3. 보온 모드

기계가 자동 보온기능을 작동시키면 우림이 끝난 뒤 자동으로 보온 모드로 전환됩니다. '보온기능 사용방법'은 설명서 p. 5를 참조하십시오.

이때 선택한 기능 버튼의 테두리에 불이 들어오고 '시작/정지' 불이 깜빡입니다.

40°C 모드를 선택하면 해당 램프에도 불이 들어와 보온 온도를 표시해 줍니다. 나머지 모드는 60°C로 8시간 동안 보온하며 램프에 불이 들어오지 않습니다.

부가기능

일시정지 메모리 기능

티메이커가 프로그램에 따라 작동할 때 '시작/정지' 버튼을 눌러 작동을 일시 정지 할 수 있고, 30분 이내에 다시 '시작/정지' 버튼을 누르면 일시 정지 전 시점부터 완료되지 않은 프로그램을 다시 실행하기 때문에 다시 처음부터 작동시킬 필요가 없습니다.

오작동 방지

티메이커가 작동을 시작한 뒤 30초 이내에 '우림', '가열' 기능을 선택할 수 있습니다. 모드 전환 후 다시 '시작/정지' 버튼을 눌러 '우림' 상태로 들어갑니다. 오작동을 방지하기 위해 작동을 시작하고 30초가 지나면 기능을 전환할 수 없으며, 전환해야 하는 경우 먼저 '시작/정지' 버튼을 누르고 버튼이 깜빡이면 다시 전환할 프로그램을 선택합니다.

냉수 식별 기능

티메이커 작동 중에 찬물을 넣을 경우 티메이커가 자동으로 재가열한 뒤 진행 중이던 모드를 계속 수행하므로 가열하지 않은 찬물을 마실 염려가 없습니다.

세척 방법

세척 방법

1. 전원플러그를 뽑아 주십시오.
2. 본체가 식을 때까지 기다린 후 뚜껑을 열어 안에 들어 있던 내용물을 버린 후 스펀지를 사용해 본체 내부를 닦아 줍니다.
3. 주의사항: 본체 및 전원 코드를 물속에 넣지 마십시오.
(포트 뒷면의 전자 커넥터가 물에 닿으면 안됩니다.)
4. 내용물이 변질되는 것을 막기 위해 제품을 사용한 후 즉시 세척해 주십시오.

물 때 (석회질) 제거

최소 한달에 한번 정도 세척을 권장합니다. 사용 환경 및 재료에 따라서는 세척 횟수를 늘려야 합니다.
지역에 공급되는 물의 경도에 따라 시간이 지나면 유리 본체 내부에 석회질이 생성될 수 있으므로 사용설명서의 지침을 따라 정기적으로 석회질을 제거하십시오.

물 때 (석회질) 제거 방법

식초 사용 시

포트 안에 식초 100ml를 넣어줍니다.
포트 안에 물을 200ml 눈금까지 넣고 '100°C' 가열 모드를 시작합니다.
작동이 끝난 후 1시간 동안 그대로 둔 뒤 행주로 포트 바닥을 깨끗하게 닦아줍니다.

구연산 사용 시

포트 안에 물 200ml를 넣어줍니다.
구연산 10g을 넣고 '100°C' 가열 모드를 시작합니다.
자동 전원 차단 후 5-10분간 그대로 둡니다.(물때가 많으면 더 오래 두십시오.)
마지막으로 포트 안의 물을 버리고 행주로 포트 바닥을 깨끗하게 닦아줍니다.

수리를 의뢰하시기 전에 · A/S 서비스 안내

고장시 확인사항

신호음이 울리고 램프 표시등에 LED등이 모두 점등 될 때

유리 본체에 물을 넣지 않았거나 쌓인 물 때로 인한 온도감지센서 오작동일 수 있으므로 유리 본체를 식힌 후 다시 차가운 물을 넣어주십시오.

플라스틱 냄새가 날 때

개봉한 지 얼마 되지 않은 제품을 사용할 때 플라스틱 냄새가 날 수 있으므로 반복적으로 물을 끓인 후 버려주십시오. 계속해서 냄새가 날 경우 물을 최대량(MAX 600ml)까지 채운 뒤 베이킹 소다(2tsp)를 넣고 끓여준 후, 유리 본체를 깨끗이 세척해주세요.

신호음이 5번 울린 뒤 전원이 자동으로 꺼질 때

가열 모드의 40°C 또는 60°C 온도 선택 시 포트 내부에 가열 목표 온도보다 높은 온도의 물이 들어갔을 경우로, 차가운 물을 넣어 온도를 낮춘 후 사용해주세요.

A/S서비스 안내

제품에 파손 또는 이상이 있을 경우 제품정보 확인 후 고객센터로 AS 접수, 수리를 받으십시오. 모델명 및 제품 번호는 제품 하단부에 있습니다.
보증 서비스는 제품 결함 및 알맞은 사용법에 따른 제품 고장 및 파손에 한에서만 제공됩니다. 전원선이 손상이 된 경우 반드시 당사 서비스 센터에 수리를 맡기거나 교환 요청을 하십시오. 부품 구매를 원하시면 휴롬 고객센터(1544-7011)로 전화하십시오.

다음과 같은 경우는 무상 서비스 범위에 포함되지 않습니다.

- 제품보증서 및 영수증이 없는 경우
- 사용설명서를 따르지 않아 고장 난 경우
- A. 잘못된 사용방법, 보관방법, 수리방법으로 인한 고장 및 파손
- B. 당사 서비스센터나 대리점이 아닌 장소에서 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- C. 천재지변에 의해 고장이 발생하였을 경우

폐 가전제품의 처리방법

폐 가전제품 발생시 쓰레기 종량제에 따라 가까운 지역주민센터에 연락하시면 됩니다.
(수수료는 지역별 차이가 있으므로 지역주민센터에 문의하시면 됩니다.)



더 많은 정보를 원하시거나 궁금한 점이 있으시면 휴롬 고객센터(1544-7011)로 전화하십시오. 휴롬 고객센터를 통해 AS접수 후 제품을 보내주시면 전문 수리 기사가 문제를 해결해 드립니다.

제품보증서

1. 본 제품의 품질 보증 기간은 1년이며, 소비자 피해 발생 시 공정거래위원회가 고시한 소비자분쟁 해결 기준에 따라 보상해 드립니다.
2. 제품을 잘못된 방법으로 사용하거나 제품 하자가 아닌 다른 이유로 제품 파손이 발생했을 시 유상 처리됩니다.

고객성명 _____ 전화번호 _____ 우편번호 _____

주 소 _____

모 델 명 _____ 구 매 일 _____ 대리점상호 _____

제품번호 _____

	날 짜	이 유	수리담당자
수 리 내 역			

대한민국 전용(KOREA ONLY / 大韩民国专用)

본 제품 구매시 대한민국 법률이 적용되며, 대한민국 외에서 사용할 경우 A/S가 불가합니다. 본 제품은 한국의 전압 및 주파수에 맞게 제조된 제품입니다. 한국과 전압 및 주파수가 다른 국가에서 본 제품을 사용할 경우, 제품수명이 단축되고 발열 현상이 나타날 수 있으니 각 국가별 전압 및 주파수에 맞는 제품만을 사용해 주시길 바랍니다.

제 조 국 중 국

제 조 원 Shenzhen Crystal Technology Co., Ltd.

수입업소명 및 소재지 (주)휴롬엘에스 서울특별시 강남구 도산대로 164, 5층(논현동)

HUROM

1544-7011 | www.hurom.co.kr